



Manual del usuario

Totalizador y Detector de Billetes Falsos

CDP 5500 Euro

COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3

28400 Collado Villalba – Madrid

Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60

E-mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com

PREFACIO

- Gracias por adquirir nuestro contador de billetes.
- La garantía es por un año desde la fecha de entrega.
- Esta guía del usuario compila todas las instrucciones relevantes sobre el uso y funcionamiento de la máquina.
- Recomendamos al nuevo usuario leer el manual con atención, para familiarizarse con los controles y funcionamiento de la unidad.

CONTENIDOS

1. Introducción general
2. Instrucciones importantes de seguridad
3. Método de funcionamiento
4. Alimentación correcta de billetes
5. Introducción al panel de control
6. Introducción a las funciones
7. Ajuste de la bandeja de la tolva
8. Códigos de error y soluciones
9. Problemas comunes y soluciones
10. Ajuste de la máquina
11. Mantenimiento
12. Características y especificaciones

COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3

28400 Collado Villalba – Madrid

Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60

E-mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com

1. Introducción general

El contador de billetes es la solución perfecta para un proceso de conteo rápido, preciso y seguro. Esta máquina es la vanguardia de nuestra evolución en tecnología de conteo de billetes. Su diseño compacto y estilizado es tan notable como su electrónica integrada y capacidad multifunción. Pero es más que solamente su imagen y su electrónica de alta tecnología. Está lista para procesar las tareas más exigentes, desde contar grandes cantidades de dinero, a realizar lotes con cantidades personalizadas de dinero. El poder de reducir la carga de trabajo drásticamente y contar pérdidas está ahora al alcance de sus manos.

Esta máquina es una ayuda inestimable en bancos, casinos, supermercados, cines, tiendas y cualquier otro lugar donde se usen billetes.

Al abrir la caja, verifique que todos los elementos descritos abajo están incluidos. Si algún elemento está dañado o no está, contacte con su distribuidor, donde la unidad fue adquirida.

1. Máquina
2. Manual de usuario
3. Cable de potencia
4. Cepillo de limpieza
5. Fusible
6. Cinta transportadora (opcional)
7. Monitor externo (opcional)
8. Rodillo de goma (opcional)

COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3
28400 Collado Villalba – Madrid
Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60
E-mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com

2. Instrucciones importantes de seguridad

Al usar este contador de dinero, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad para reducir riesgo de fuego, electrocución o daño a personas, incluyendo:

 Aviso	
	No utilice este producto en áreas donde pueda estar expuesto a agua u otros líquidos.
	Desconecte este producto del enchufe de pared antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos ni en aerosol. Use un paño húmedo para limpiar.
	Para reducir el riesgo de electrocución, no desmonte este producto. Llévelo a un servicio técnico cualificado cuando requiera alguna reparación. Abrir o retirar las cubiertas -como la cubierta trasera- puede exponerle a voltajes peligrosos u otros riesgos. Un montaje incorrecto puede causar electrocución cuando el aparato se use de nuevo.
	Use únicamente el cable provisto con la unidad. El uso de otros cables puede resultar en electrocución, fuego o causar daños graves a la unidad.
	No opere la unidad en áreas con altas temperaturas o alta humedad, puede hacer que no funcione correctamente.

 Atención	
	Al desconectar el enchufe, no tire del cable sino del agarre en el enchufe para sacarlo. En caso de no seguir estas instrucciones el resultado puede ser electrocución, fuego o daño en la unidad.
	No use la unidad si el cable eléctrico está dañado o si el contacto del enchufe está suelto. No seguir estas instrucciones puede dar como resultado electrocución, fuego u otros peligros.
	No sitúe objetos pesados sobre el cable y no lo retuerza excesivamente, ya que puede dañarse. No seguir estas instrucciones puede resultar en electrocución, fuego u otros peligros.
	Si no utiliza la unidad por largo periodo de tiempo, desconéctela del enchufe de pared.

3. Método de funcionamiento

▪ Conecte el cable a la máquina, entonces a un enchufe y enciéndala con el interruptor; la máquina realizará una auto-comprobación, girando las ruedas de conteo varias veces. Cuando la máquina esté lista, el número de conteo mostrado será "0".

▪ Para evitar conteos erróneos, por favor compruebe y extraiga los billetes antes del conteo si fueran, tal como sigue:

1. Billetes remendados con papel
2. Billetes lavados
3. Billetes muy sucios
4. Billetes rotos

COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3

28400 Collado Villalba – Madrid

Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60

E-mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com

4. Alimentación correcta de billetes

Los billetes deben ser ordenados en un taco y situados entre las guías de conteo; por favor use estas imágenes como referencia:

Método Uno:



Método Dos:



COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

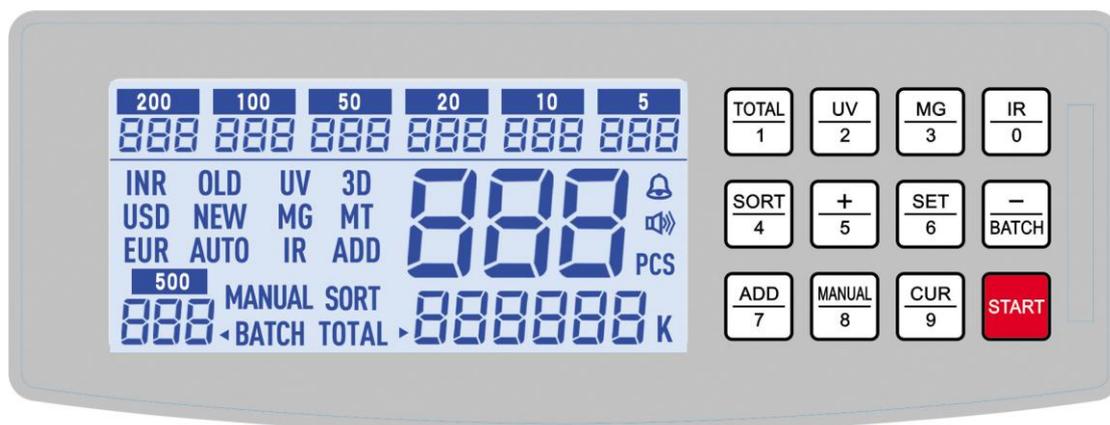
Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3

28400 Collado Villalba – Madrid

Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60

E-mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com

5. Introducción al panel de control



Botón “TOTAL”: Presione este botón para entrar al modo de conteo de valor total.

Botón “SORT”: Presione este botón para entrar al modo orden de denominación.

Botón “UV”: Presione este botón para encender/apagar la detección UV.

Botón “MG”: Presione este botón para encender/apagar la detección MG&MT.

Botón “IR”: Presione este botón para encender/apagar la detección IR.

Botón “CUR”: Presione este botón para elegir moneda.

Botón “BATCH”: Presione este botón para encender/apagar la función BATCH (“Lote”).

Botón “ADD”: Presione este botón para encender/apagar la función ADD (“Añadir”).

Botón “MANUAL”: Presione este botón para elegir modo de conteo MANUAL o AUTO.

Botón “SET”: Presione este botón para introducir el ajuste de sensibilidad de los sensores.

Botón “+”: Estando en modo SET (“Ajuste”), presione “+” una vez para añadir “1”. Si continúa presionándolo, el número del parámetro será añadido continuamente.

Botón “-”: Estando en modo SET (“Ajuste”), presione “-” una vez para reducir “1”. Si continúa presionándolo, el número del parámetro será reducido continuamente.

Botón “START”: Presione este botón para limpiar el número de conteo.

COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3

28400 Collado Villalba – Madrid

Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60

E-mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com

6. Introducción a las funciones

Función de conteo

Una vez los billetes están emplazados correctamente en el plato de la tolva, la máquina comenzará a contar automáticamente. El número de billetes contados se mostrará en la pantalla del contador. Si cuenta de nueva, el contador se limpiará y entonces el número de lote mostrará en su lugar el número de billetes de este último conteo.

Función de detección UV (Ultravioleta)

La función de detección UV se selecciona o deselecciona al presionar el botón UV de la consola de funciones. La función UV es capaz de comprobar todo tipo de billetes que contengan características UV.

Por defecto, la función UV se enciende automáticamente cuando se enciende la unidad. Si la máquina detecta un billete falso, detendrá el conteo y emitirá un pitido. La pantalla mostrará el mensaje "A", alertando al usuario de la presencia de dinero sospechoso. Retire el dinero falso y presione "START" ("Inicio") para continuar contando.

Función de detección MG (Magnética)

La función de detección MG se selecciona o deselecciona al presionar el botón MG de la consola de funciones. La función MG es capaz de comprobar todo tipo de billetes que contengan características MG.

Por defecto, la función MG se enciende automáticamente cuando se enciende la unidad. Si la máquina detecta un billete falso, detendrá el conteo y emitirá un pitido. La pantalla mostrará el mensaje "B", alertando al usuario de la presencia de dinero sospechoso. Retire el dinero falso y presione "START" ("Inicio") para continuar contando.

Función de detección MT (Hilo de metal)

La función de detección MT se selecciona o deselecciona al presionar el botón MG o MT de la consola de funciones. La función MT es capaz de comprobar todo tipo de billetes que contengan hilo de metal.

COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3

28400 Collado Villalba – Madrid

Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60

E-mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com

Por defecto, la función MT se enciende automáticamente cuando se enciende la unidad. Si la máquina detecta un billete falso, detendrá el conteo y emitirá un pitido. La pantalla mostrará el mensaje “B”, alertando al usuario de la presencia de dinero sospechoso. Retire el dinero falso y presione “START” (“Inicio”) para continuar contando.

Función de detección IR (Infrarrojos)

La función de detección IR se selecciona o deselecciona al presionar el botón IR de la consola de funciones. La función IR se utiliza para detectar billetes dobles.

Por defecto, la función IR se enciende automáticamente al encender la unidad. Si la máquina detecta un billete doble, detendrá el conteo y emitirá un pitido. La pantalla mostrará el mensaje “D”, alertando al usuario de la presencia de dinero sospechoso. Retire el dinero falso y presione “START” (“Inicio”) para continuar contando.

Función de Conteo por Valor Total

La función de Conteo por Valor Total se selecciona o deselecciona al presionar el botón TOTAL o MIX de la consola de funciones. Bajo este modo, la máquina reconocerá la denominación automáticamente y la pantalla mostrará el total de piezas y valor total.

Tomando como ejemplo el Contador de Valor de Euro, la pantalla en la máquina mostrará el número total de piezas y el valor total, además de mostrar el resultado del conteo de cada denominación, una vez haya terminado de contar.

Función de Clasificación de Denominaciones

La función de Clasificación se selecciona o deselecciona al presionar el botón SORT (“Clasificar”) de la consola de funciones. Con esta función, el primer billete contado será memorizado, y si se detecta otro tipo de denominación, se detendrá el conteo y se emitirá un pitido. La pantalla mostrará el mensaje “E8X”, alertando al usuario de la presencia de dinero sospechoso. Retire el dinero falso y presione “START” (“Inicio”) para continuar contando.

Función de comienzo de modo Automático o Manual

Modo Inicio Automático: La máquina comienza a contar automáticamente cuando se ponen billetes en la tolva.

COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3

28400 Collado Villalba – Madrid

Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60

E-mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com

Modo Inicio Manual: Presione el botón “START” (“Inicio”) para comenzar a contar después de haber puesto billetes en la tolva.

Función de Lote

La función por lotes puede ser seleccionada o deseleccionada presionando el botón “BATCH” (“Lote”). El número de lote se mostrará en la pantalla.

A la 1ª presión: el número de lote es 100

A la 2ª presión: el número de lote es 50

A la 3ª presión: el número de lote es 20

A la 4ª presión: el número de lote es 10

A la 5ª presión: se cancela la función de Lote.

La cantidad personalizada puede ser ajustada presionando los botones “+” o “-” para incrementar o disminuir el número de lote. Si se mantiene presionado el botón “+” o el botón “-” por unos 2 segundos, el número de lote puede incrementarse o disminuir de forma continuada. Si la máquina tiene teclado numérico, podrá establecer el número de lote mucho más cómodamente. Para limpiar esta función, presione el botón “LOTE” hasta que el indicador se apague.

Bajo el modo de conteo por lote, una vez se haya cargado la tolva, la máquina comenzará a contar y se detendrá cuando la cantidad contada alcance la cantidad de lote preestablecida.

Para repetir la operación de conteo por lote con la misma cantidad de lote preestablecida, simplemente retire los billetes contados del apilador. La máquina contará por lote el siguiente grupo de billetes, bajo los mismos ajustes.

Si desea seguir contando el siguiente lote sin retirar los billetes del apilador, presione el botón “START” (“Inicio”).

Función ADD (“Añadir”)

La función Añadir puede realizarse presionando el botón “ADD” (la luz indicadora se encenderá). En este caso, los siguientes billetes emplazados en la tolva serán contados y añadidos a la cantidad previamente contada. La cantidad total de billetes añadidos se mostrará en la pantalla del contador. Para cerrar la función, presione el botón “ADD” (la luz indicadora se apagará).

COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3

28400 Collado Villalba – Madrid

Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60

E-mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com

Función de detección de billetes incompletos

La detección de billetes incompletos se enciende automáticamente por defecto cuando se enciende la unidad. Si la máquina detecta un billete incompleto al contar, se detendrá y emitirá un pitido. La pantalla mostrará el mensaje "H", alertando al usuario de la presencia de un billete sospechoso. Retire el billete sospechoso y presione "START" ("Inicio") para continuar contando. Por favor tenga en cuenta de que el dinero sospechoso será añadido a la cantidad contada.

Función de detección de billetes encadenados

La detección de billetes encadenados se enciende automáticamente por defecto cuando se enciende la unidad. Si la máquina detecta un billete encadenado al contar, se detendrá y emitirá un pitido. La pantalla mostrará el mensaje "C", alertando al usuario de la presencia de un billete sospechoso. Retire el billete sospechoso y presione "START" ("Inicio") para continuar contando. Por favor tenga en cuenta de que el dinero sospechoso será añadido a la cantidad contada.

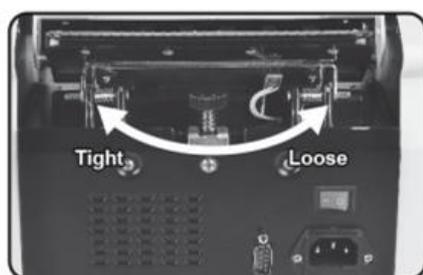
Función de detección de billetes dobles

La detección de billetes dobles se enciende automáticamente por defecto cuando se enciende la unidad. Si la máquina detecta un billete doble al contar, se detendrá y emitirá un pitido. La pantalla mostrará el mensaje "D", alertando al usuario de la presencia de un billete sospechoso. Retire el billete sospechoso y presione "START" ("Inicio") para continuar contando. Por favor tenga en cuenta de que el dinero sospechoso será añadido a la cantidad contada.

7. Ajuste de la bandeja de la tolva

Cuando la alimentación de billetes no sea suave o el conteo de billetes no sea preciso, puede resolverse mediante el ajuste del tornillo de ajuste vertical, así como el ajuste del espacio entre la goma de resistencia y la rueda de goma. Entonces podrá introducir un billete y sostenerlo: si nota que tira, la máquina puede trabajar.

Gírelo en dirección a las agujas del reloj para reducir el espacio para añadir fricción (ajustado). Gírelo en dirección contraria a las agujas del reloj para aumentar el espacio y reducir la fricción (suelto).



COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3

28400 Collado Villalba – Madrid

Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60

E-mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com

8. Códigos de error y soluciones

La pantalla puede mostrar un código de error al contar, lo que significa que hay un problema con la máquina. Consulte la siguiente tabla para encontrar el modo de resolverlo.

Código de error	Motivo	Solución
A/E10	Billete falso detectado por UV	Retire el billete falso de la pila, presione "START" para continuar
B/E6X	Billete falso detectado por MG	Retire el billete falso de la pila, presione "START" para continuar
C/E80	Billete encadenado o billete de diferente anchura detectado	Retire el billete sospechoso de la pila, presione "START" para continuar
d/ECO	Billete doble detectado por IR	Retire el billete doble de la pila, presione "START" para continuar
H/E41	Billete incompleto detectado	Retire el billete incompleto de la pila, presione "START" para continuar
E8X	Billete de diferente denominación detectado	Retire el billete de la pila, presione "START" para continuar
CE1	Problema con el sensor UV	Limpie el sensor o reemplácelo
CE2	Problema con el código de disco del sensor o del motor grande	Reemplace el sensor o el motor grande
CE3	Problema con el sensor de conteo izquierdo	Limpie el sensor o reemplácelo
CE4	Problema con el sensor de conteo derecho	Limpie el sensor o reemplácelo
CE5	Problema con el sensor de la tolva	Limpie el sensor o reemplácelo
CE7	Problema con el sensor MG	Reemplace el sensor MG
CE8	Problema con el sensor del apilador	Limpie el sensor o reemplácelo

Generalmente, la mayoría de los problemas arriba mencionados suelen ser causados por polvo o suciedad dentro de la máquina, por lo que mantener la máquina limpia es altamente recomendado.

COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3

28400 Collado Villalba – Madrid

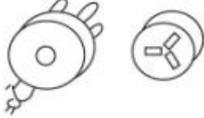
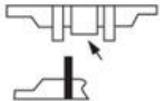
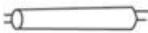
Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60

E-mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com

9. Problemas comunes y soluciones

Antes de una reparación, por favor revise estos posibles problemas:

NOTA: antes de arreglar un problema, deberá apagar la máquina y desconectarla de la corriente.

No funciona		
<p>Comprobar si el enchufe está bien insertado en la toma</p> 	<p>Comprobar si la corriente falla o el fusible se ha quemado</p> 	
Falla al comenzar o al pararse con normalidad		
<p>¿Sensor de alimentación lleno de polvo? Limpiar</p> 	<p>¿Sensor de alimentación no conectado con circuito eléctrico? Comprobar y conectar</p> 	<p>¿Correa de transmisión del motor con una tensión inadecuada? (Demasiado ajustada o suelta) Ajustar bien</p> 
Error de conteo		
<p>¿Posición de la tolva incorrectamente ajustada? Ajustar bien</p> 	<p>¿Sensor de conteo cubierto de polvo? Limpiar</p> 	<p>¿Goma de arrastre y rueda de alimentación demasiado gastadas? Cambiarlas</p> 
Falsa alarma		
<p>¿Sensibilidad del fluorescente ajustada incorrectamente? Ajustar bien</p> 	<p>¿Sensor de verificación cubierto de polvo? Limpiar</p> 	<p>¿Diodo de luz fluorescente demasiado viejo? Cambiar</p> 

COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3

28400 Collado Villalba – Madrid

Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60

E-mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com

10. Ajuste de la máquina

Ajuste de la sensibilidad UV MG:

Ajuste de la sensibilidad UV: presione el botón "SET" ("Ajustar") por unos 1,5 segundos, la pantalla mostrará "A---", entonces presione "+" o "-" para incrementar o disminuir el parámetro.

Cuanto mayor sea el parámetro, menor será la sensibilidad UV. Si el parámetro es menor, la sensibilidad UV será mayor.

Ajuste de la sensibilidad USD MG: presione el botón "SET" ("Ajustar") por unos 1,5 segundos, la pantalla mostrará "A---", continúe pulsando el botón "SET" hasta que la pantalla muestre "b2-2", entonces presione "+" o "-" para incrementar o disminuir el parámetro.

Cuanto mayor sea el parámetro, mayor será la sensibilidad MG. Si el parámetro es menor, la sensibilidad MG será menor.

Ajuste de la sensibilidad EUR MG: presione el botón "SET" ("Ajustar") por unos 1,5 segundos, la pantalla mostrará "A---", continúe pulsando el botón "SET" hasta que la pantalla muestre "b3-2", entonces presione "+" o "-" para incrementar o disminuir el parámetro.

Cuanto mayor sea el parámetro, mayor será la sensibilidad MG. Si el parámetro es menor, la sensibilidad MG será menor.

NOTA: una vez finalice de ajustar, por favor ponga su dedo sobre el sensor de la tolva y el rodillo rodará; entonces el ajuste será guardado.

Billete falso incluido o no establecimiento:

Encienda la máquina, entonces presione los botones "IR" y "BATCH" al mismo tiempo hasta que la pantalla muestre "H-C00", entonces presione "SET" dos veces, la pantalla mostrará "-C02", presione "-" para cambiar "1" por "0", a continuación ponga su dedo sobre el sensor de la tolva y el rodillo rodará, el ajuste será guardado y el resultado del conteo no incluirá billetes falsos.

COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3

28400 Collado Villalba – Madrid

Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60

E-mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com

Encender o apagar la función de Voz:

Método 1: Presione “START/VOICE” por un momento, la pantalla mostrará “ON” (“Encendido”), significa que la función de voz está activada; cuando la pantalla muestre “OFF” (“Apagado”), significará que la función de voz está desactivada.

Método 2: Mantenga presionado el botón “START/VOICE”, entonces encienda la máquina para encender/apagar la función de voz.

Ajustes de fábrica:

Presione los botones “IR”, “BATCH” y “START” al mismo tiempo y entonces encienda la máquina; cuando la pantalla muestre “DEFAU”, significa que la máquina se ha restaurado a los valores de fábrica.

11. Mantenimiento

- No ponga en funcionamiento la unidad en áreas con altas temperaturas o humedad alta ya que pueden causar que la máquina se niegue a trabajar o que no realice conteos con precisión.
- Cuando no use la unidad por un largo periodo de tiempo, retire el conector del enchufe de la pared.
- Nunca la ponga en funcionamiento bajo luz fuerte.
- Limpie la máquina con frecuencia, después de apagarla y desconectarla.
- No utilice este producto en áreas donde pueda estar expuesto a agua u otros líquidos.
- Desconecte este producto de la pared antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Use un paño humedecido para limpiar.

COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3

28400 Collado Villalba – Madrid

Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60

E-mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com

12. Características y especificaciones

Características:

Inicio, parada y despejar automáticos
Detección automática durante el conteo, con UV (ultravioleta), MG (magnético) y MT (hilo metálico)
Detección automática de billetes incompletos o encadenados
Detección de billetes dobles con un sistema de detección IR (infrarrojos)
Con función de Lote, Añadir y Auto-Comprobación
Conteo de valores mezclados de Euro y función de clasificación de denominación
La pantalla LCD cambia a color rojo cuando detecta un billete falso
Compatible con la mayoría de billetes en el mundo

Especificaciones técnicas:

Temperatura ambiente: 0°C - 40°C
Humedad ambiente: 25% - 80%
Sistema de alimentación: Sistema de fricción de rodillo
Capacidad de la tolva: 300 piezas
Capacidad del apilador: 200 piezas
Tamaño de billetes contables: MIN: 50x110mm MAX: 90x180mm
Grosor de billetes contables: 0.075mm - 0.15mm
Contador de conteo: 4 dígitos
Contador de lote: 3 dígitos
Fuente de alimentación: AC220V±10% 50HZ
Consumo de potencia: ≤80 vatios

COMERCIALIZADO EN EXCLUSIVA POR:



CONSUMER
DESIGN
PRODUCTS

C.D.PRODUCTS S.A.

Polígono P-29, Calle Kanna, 2 – Local 3
28400 Collado Villalba – Madrid
Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60
E-mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com